



產品結構

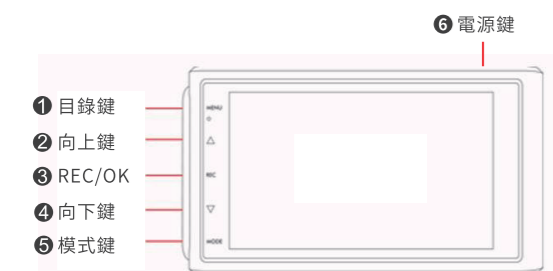

- 1 目錄鍵 錄像模式下，短按目錄鍵進入選單功能，在選單模式下，短按目錄鍵返回上頁選單功能。
- 2 向上鍵 錄像模式下，按向上鍵切換前後鏡頭顯示模式，選單界面中和回放界面中，短按向上鍵向上移動，在回放界面長按向上鍵刪除文件快捷鍵。
- 3 REC/OK 錄像模式下，短按OK鍵打開WiFi功能，在選單界面和回放界面中，短按OK鍵為確認。
- 4 向下鍵 錄像模式下，短按向下鍵是麥克風開關快捷功能，選單界面和回放模式中，短按向下鍵為返回主界面功能，回放界面中長按向下鍵為視頻文件手動加鎖快捷功能。
- 5 模式鍵 錄像模式下，短按模式鍵切換至回放界面功能，選單界面和回放界面中，短按模式鍵為返回主界面功能
- 6 電源鍵 短按電源鍵開屏功能，長按電源鍵開關機功能，長按電源鍵6秒以上強制開關功能。

產品結構

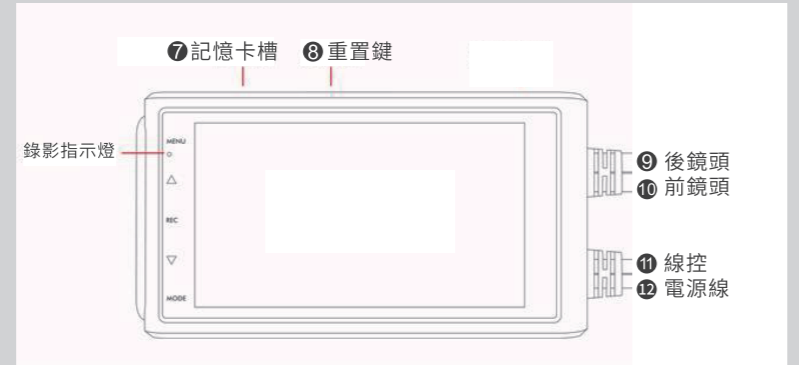

- 7 記憶卡槽 此為SD卡槽
- 8 重置鍵 此為重置設定鍵
- 9 後鏡頭 後鏡頭連接線
- 10 前鏡頭 前鏡頭連接線
- 11 線控 線控連接線
- 12 電源線 電源線連接

線控介紹



- 一鍵拍照 短按→鍵拍照功能
- 一鍵鎖檔 長按→鍵視頻鎖檔功能
- 錄影指示燈 藍燈閃爍表示機器錄像中
藍燈長亮表示機器停止錄像狀態，未插SD卡
- 線控背面麥克風口，減少雜音收音

產品結構

沒有錄影/正在錄影

- MENU 短按進入選單設置
- 短按切換前後鏡頭顯示畫面
- REC/OK 短按打開或關閉WiFi功能
- 短按為麥克風開關功能
- MODE 短按切換至回放功能

外接線控操作

【錄影狀態下】
長按鎖檔鍵：主機將影片鎖檔
並存放記憶卡內(不會被覆蓋)

播放模式

- MENU 短按切換前後鏡頭視頻文件列表
- 短按向上選擇視頻，長按刪除視頻
- REC/OK 短按播放視頻
- 短按向下選擇視頻，長按彈出加鎖視頻提示框
- MODE 短按退出回放介面切換到錄像介面

產品結構

特別注意

請找尋鄰近的機車行協助安裝行車記錄器電源，並請注意本產品包裝裡的降壓盒電源線，有**正極(+)**紅色負極(-)黑色 ACC線黃色紅色正極(+) 黑色負極(-)，連接於機車電瓶位置 黃色ACC線，連接於機車電門位置



電源安裝說明

安裝注意事項

- ◆ 機車若是化油器引擎，避免干擾，請安裝R極火星塞。
- ◆ 安裝走線時，需避開機車的高壓線圈及HID的變壓器，走線盡量走左邊避免干擾源。
- ◆ 安裝線材請朝下安裝，主機黏貼側邊或是平躺安裝，請避免雜物擠壓主機及線材。
- ◆ 快拆接頭處，可使用電火布纏繞，可加強防水性能及避免接觸不良等問題。

電源安裝說明



產品特色

- 3吋IPS顯示螢幕
- 前後雙鏡頭 1080P 高畫質錄影
- 130度超廣角錄影鏡面
- 全機分離可折式線組
- 線控開關具有：錄影指示燈、麥克風、獨家一鍵SOS鎖檔、拍照功能
- 最高支援128G大容量Micro SD卡 (建議使用C10以上速度)
- 發動立即開機錄影
熄火自動關閉錄影
- 供電電路保險絲設計
- 停車監控功能

產品操作說明

播放模式

錄像模式下短按mode切換至回放播放模式，短按menu切換前後錄視頻，短按上下鍵可以切換視頻文件，短按OK鍵即可播放或暫停視頻，長按上鍵刪除視頻快捷鍵，長按下鍵給視頻加鎖快捷鍵，播放模式下短按mode可以退出播放模式。

循環錄影

1. 機車發動，行車記錄器開機後，會自動開啟錄像功能
2. 機車熄火，行車記錄器自動保存視頻後自動關機，記錄器的視頻分段保存在SD卡中，當SD卡儲存滿後行車記錄器將覆蓋較早錄影的影像
3. 錄影時長可以在目錄中設定錄影時長，可設定選項1/2/3分鐘
4. 前後錄製的視頻分別保存在SD卡的前後視頻的文件夾中

手動一鍵SOS鎖檔/拍照功能：

可以將需要保留的視頻加鎖不被覆蓋，在錄像過程中，長按線控鎖檔鍵後記錄器會將當前錄製的視頻加鎖，短按線控鎖檔鍵即可拍攝前後鏡頭兩種照片
注意：錄像界面短按OK鍵為打開/關閉WiFi快捷功能，機器開機後會默認關閉WiFi功能，開機後要連接WiFi則需重新打開WiFi功能

產品操作說明

【錄影模式】


- 解析度(原設定為) 建議選擇1080P高解析畫
- 錄影聲音(原設定為開啟) 在開啟功能的狀態下，錄製影像時會使用獨立線控麥克風進行收音、錄音。
- 日期記錄(原設定為開啟) 在開啟功能的狀態下，錄製完成的影片會有當時日期出線與時間的浮水印出現。
- 浮水印(原設定為開啟) 可選擇開啟或關閉
- 螢幕保護(原設定為1分鐘) 可選擇10秒/30秒/1分鐘/關閉
- 麥克風(原設定為開啟) 可選擇開啟或關閉
- 循環錄影(原設定為1) 1分鐘/2分鐘/3分鐘
- 碰撞鎖檔(原設定為關閉) 城市路面/綜合路面/越野路面/關閉
城市路面對碰撞的力度要求比較大，綜合路面對碰撞的力度要求比中度，越野路面對碰撞的力度要求比較小，感應震動後將當前視頻自動鎖檔
- 停車監控 (原設定為關閉) 高/中/低關閉
在開啓狀態機器檢測到碰撞會自動開啓錄像
錄制15秒視頻文件

產品功能說明

- WiFi(原設定為開啓) 可選擇開啟或關閉
- 安全駕駛(此功能打開錄像兩個小時後會談出提示框：已駕駛兩小時，請停車休息) 可選擇開啟或關閉
- 日期/時間 (第一次使用建議調整至正確日期時間) 點擊【確認鍵】進入選項，按【上下鍵】調整時間，確認一項按OK鍵自動跳入下一個選項，設定好後按【選單鍵】確認退出
- 背光設置(原設定為高) 可選擇高/中/低
- 設備信息 系統版本信息/WiFi名稱提示/WiFi默認密碼提示

產品功能說明

狀態列介紹

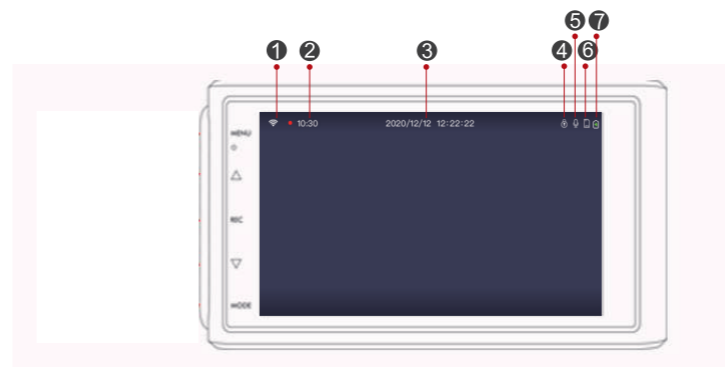

- 1 WiFi
- 2 錄影時間
- 3 時間水印
- 4 加鎖標示
- 5 麥克風
- 6 SD卡
- 7 供電圖標

產品功能說明

產品規格

型號	D007	專業鏡頭	1G4P+1IR濾光 光圈F2.1
螢幕	3吋IPS顯示螢幕	錄影解析度	前鏡頭1080P 30FPS 後鏡頭1080P 30FPS
視角	前後130度	循環錄影	1/2/3分鐘
輸入電源	5V2A	消耗容量	前後錄影五分鐘約消耗1150MB
聲音輸入	線控麥克風收音	工作溫度	0°C~60°C
錄影格式	TS碼流	鎖檔功能	外接線控手動鎖檔
記憶卡	Mirco SD/16-128G	機身尺寸	90x50x18mm
Gsensor	碰撞加鎖和停車監控	重量	72 g
WiFi功能	內建WiFi功能		

產品包裝

主機	1	鏡頭支架	2
攝像頭	2	線控	1
電源線	1	說明書	1
主機支架	1		

常見故障排除

- 機器不錄影?
可能是SD卡異常，將SD卡格式化；更換SD卡。
- 機器有電無法開機?
可能是機器進入升級模式，按重置鍵重啟機器。
- 鏡頭畫面無圖像或黑畫面?
可能是鏡頭無讀取到或未接上鏡頭，請重新插拔鏡頭，確認是否有接好。



联系我们

深圳深度软件有限公司

研发中心：深圳宝安广深路西乡段187号文乐第一工业区A栋3楼 电话：1867695000
工厂地址：深圳宝安广深路西乡段187号文乐第一工业区A栋3楼 郵箱：deves.yang@deepdesign.com.cn
官网：WWW.deepdesign.com.cn

WiFi APP

WiFi APP下載



APP二維碼

WiFi名稱：DEEPMOTO-D007
密碼：12345678